

MONTAGEHANDLEIDING

INZETHOR

Voor montage: Neem de inzethor voorzichtig uit de verpakking en controleer deze meteen op eventuele fouten en ernstige beschadigingen.

- 1 Zorg ervoor dat de bevestigingsklemmen en de trekflap altijd aan de bovenzijde van de hor zitten en de eventuele druppels of spieën aan de onderzijde (afb. 1).
- 2 Open nu geheel het raam (afb. 2).
- 3 Plaats de hor in de opening van het raam met het gaas naar de buitenzijde. Plaats eerst de onderzijde van de hor in de raamopening (afb. 3).
Let op! Bij een houten draai-kiepramen met aluminium strip aan de onderzijde moet u de lip van de inzethor op de aluminium strip plaatsen of tussen de aluminium strip en het kozijn plaatsen (afb. 3).
- 4 Druk de hor in de raamopening naar buiten zodat deze geheel geklemd zit in de raamopening (afb. 4). Het kan zijn dat de hor moeilijk te plaatsen is vanwege de stugheid van de rubbers van het kozijn, dit rubber past zichzelf na een tijdje aan.
- 5 Sluit het raam en probeer of het raam goed sluit in vaste- en kanteelstand.
- 6 Indien het raam niet goed sluit kunt u deze afstellen met de excentrische nokken van het raam. Met een inbussleutel (afhankelijk van het type raam) kunt u het raam stellen zodat het speling krijgt (afb. 5). Uw raam (lees rubbers) zal zich binnen korte tijd aanpassen aan de hor en zal weer sluiten als voorheen. Dit vanwege de ca. 0,8 mm aluminium lip (van de hor) die tussen de rubbers geplaatst is.
- 7 Indien de hor iets breder of hoger dient te zijn, kunt u met een kunststof hamer (afb. 6) voorzichtig op de vlakke buitenkant van de hor slaan om de hoeken te verschuiven.
- 8 **Let op!** Sla niet op de lip, dit geeft onherroepelijke schade aan uw hor (afb. 6).
- 9 Indien de hor niet goed klemmt in het kozijn kunt u de rvs klemmen aan de zijkanten van de hor voorzichtig naar buiten buigen (afb. 1). Hierdoor klemt de hor beter tussen uw raam.
- 10 U kunt de hor gemakkelijk uitnemen door gebruik te maken van de handige trekflap die aan de bovenzijde van de hor is bevestigd. Trek voorzichtig en rustig aan de trekflap zodat de hor naar u toe komt en neem de hor uit de sponning (afb. 7).



GARANTIE EN ONDERHOUD

INZETHOR

- 11 U krijgt standaard 5 jaar garantie op fabrieksfouten en op het frame en 1 jaar op het gaasdoek. Wij zijn niet aansprakelijk voor eventuele nevenkosten of schades die voortvloeien uit garantieclaims.
- 12 Uw inzethor is voorzien van een coating op kleur. Helaas kunnen wij kleine oneffenheden en krasjes niet voorkomen. Vooral donkere kleuren zijn hier gevoelig voor. Omdat de kleur TZ of geanodiseerd aluminium slechts een laklaag bevat op het aluminium kan het voorkomen dat er strepen op het materiaal zitten onder de laklaag. Dit is de eigenschap van deze kleurafwerking. Bovenstaand valt buiten reclamatie en is niet van invloed op de kwaliteit en garantie van de inzethor. Het gaasdoek kan iets los staan (grotere afmetingen), scheef geplaatst zijn, klapperen (grotere afmetingen) of er kunnen kleine kleurverschillen of lijnen in zitten. Dit valt buiten reclamatie en is niet van invloed op de kwaliteit en garantie van de inzethor.

Uw hor staat in het midden altijd (vooral bij grotere afmetingen) iets rond als een zandloper. Dit komt doordat het gaas opgespannen moet worden. In geval van horren die voorzien zijn van pollengaas kan het voorkomen dat het gaas niet geheel strak staat. Dit komt omdat pollengaas zeer flexibel en glad is. Hierdoor kan het voorkomen dat het gaas iets gaat kruipen en trekken. Vooral bij zwart pollengaas valt dit erg op. Dit is niet van invloed op de kwaliteit en functionaliteit van de hor of het gaasdoek. Omdat pollengaas vaak gevouwen op de rol zit kan het een keer voorkomen dat er een vouw zichtbaar is. Deze trekt er na verloop van tijd automatisch uit door de op spanning van het pollengaas. Inzethorren krijgen na 160cm hoogte of breedte een tussenstijl toegepast (bij pollengaas 140cm).

Het kan voorkomen dat de lippen op de hoeken iets verbogen zijn door verkeerd plaatsen of transporteren. Vooral bij de producten met dunne lip komt dit regelmatig voor. Doordat de lip dusdanig dun is kunnen wij dit niet altijd voorkomen. U kunt de punten gewoon recht buigen. Wij streven er na om u een perfect product te leveren. Het kan altijd een keer voorkomen dat er iets fout gaat bij de productie of het vervoer. Controleer aub zorgvuldig de juiste maten die u heeft opgegeven en bovenstaande opmerkingen voordat u contact opneemt. Door zaagverlies kan er een +- 2mm maatverschil ontstaan. Door de speling die wij hanteren zal de hor vrijwel altijd passen.

Als uw hor aan de onder- en bovenzijde te strak zit kunt u de zelfklevende druppels aan de onderzijde er makkelijk van af halen.

WIJ WENSEN U VEEL PLEZIER

MET UW INZETHOR

Inzethor Type 2

Veren L+R, onder 2 drup.

**HANDLEIDING BEVINDT
ZICH AAN DE BINNENZIJD!**

ORDERNR : 20180332-2

ORDERDATUM : 03-04-2018

VERZEND DATUM : 10-04-18 vk

KLANT : Horrengigant

UW REF. : 20190647 k. mulder

TYPE PROFIEL : 34mm

TYPE BEVESTIGING/SLUITING : n.v.t.

BREEDTE IN MM : 863

HOOGTE IN MM : 1423

KLEUR PROFIEL : Ral 9001

MONTAGESOORT : n.v.t.

TUSSENREGEL(S) : 0

MAAT TUSSENREGEL 1 : 0


MAAT TUSSENREGEL 2 : 0

GAASSOORT : Standaard

GAASKLEUR : grijs

OPMERKINGEN:

AANTAL

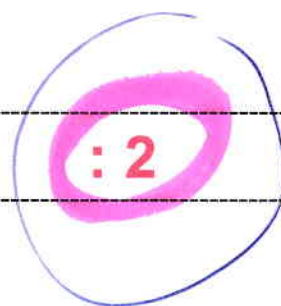

ZAAGMATEN

ZAAGMAAT BREEDTE : 878

ZAAGMAAT HOOGTE : 1438

AANTAL	LENGTE	TOTAAL	OMSCHRIJVING	KLEUR
--------	--------	--------	--------------	-------

1	Stuks	1	Verzendkosten t/m 10 kg	
---	-------	---	-------------------------	--